



STABILO® Professional

de **FaltGerüst**
Aufbau- und Verwendungsanleitung

en **Folding scaffold**
Instructions for assembly and use

pl **Rusztowanie składane**
Instrukcja montażu i użytkowania

hu **Összezsukható állvány**
Felépítési és használati útmutató

ru **Складные подмости**
Инструкция монтажа и использования



de Inhalt


1. Allgemeine Anweisungen	2
2. Teileübersicht	3
3. Maximale Einhängehöhe der Belagbühne	3
4. Vorbereitung	4
5. Aufbau	4
6. Verfahren des Gerüsts	6
7. Demontage	6
8. Technische Daten	6

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten; im Zweifel ist der deutsche Originaltext heranzuziehen. Die angegebenen Maße und Gewichte wurden auf Basis der technischen Zeichnungen ermittelt, aufgrund von Toleranzen und Rundungen können die realistischen Maße und Gewichte abweichen. Alle abgebildeten Zubehörteile, EXTRAS und Arbeitsmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Für unsachgemäße Behandlung wird keine Haftung übernommen. Nur original KRAUSE-Ersatzteile verwenden.

1. Allgemeine Anweisungen

- Das STABILO® Faltgerüst darf nur von Personen auf- und abgebaut werden, die mit der Anleitung für den Aufbau und Gebrauch vertraut sind.
- Beschädigte Bauteile dürfen nicht verwendet werden.
- Es sind nur Originalbauteile nach Herstellerangaben zu verwenden.
- Die Fläche, auf der das STABILO® Faltgerüst aufgebaut wird, muss dessen Gewicht aufnehmen können.
- Vor der Nutzung ist zu überprüfen, ob das STABILO® Faltgerüst nach den Angaben dieser Gebrauchsanweisung ordnungsgemäß und vollständig errichtet wurde und senkrecht steht.
- Das Anbringen und der Gebrauch von Hebevorrichtungen ist nicht zulässig.
- Das Anbringen von Überbrückungen zwischen einem STABILO® Faltgerüst und einem Gebäude ist nicht zulässig.
- Das Begehen und Verlassen der Arbeitsbelagfläche ist über andere als die vorgesehenen Zugänge nicht zulässig.
- Es ist verboten auf Belagflächen zu springen.
- Die maximale Tragfähigkeit beträgt 240 kg.
- Mehrere STABILO® Faltgerüste dürfen nicht zu einem Flächen-, Raum- oder Traggerüst miteinander verbunden werden.
- Das STABILO® Faltgerüst darf nur von Hand und nur auf fester, ebener, hindernisfreier Aufstellfläche verfahren werden.
- Vor Gebrauch ist sicherzustellen, dass die Bremsen betätigt sind.
- Beim Verfahren dürfen sich kein Material und keine Personen auf dem STABILO® Faltgerüst befinden.

2. Teileübersicht STABILO® faltGerüst (Art.-Nr. 720009):

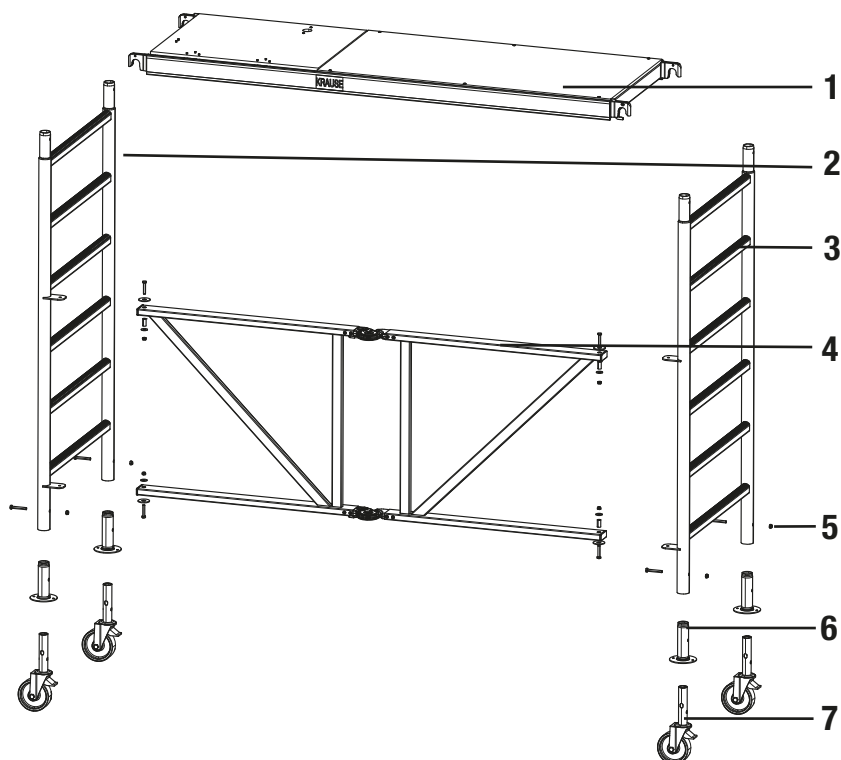

Pos.	Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
1	Belagbühne mit Luke	701213	1
2	Vertikalrahmen STABILO® Falteinheit rechts	720016	1
3	Vertikalrahmen STABILO® Falteinheit links		1
4	Faltgerüstrahmen STABILO®		1
5	Zubehör zu 720009	214638	1
6	Fußplatte	914026	4
7	Fahrrolle 125 mm	714107	4

3. Maximale Einhängehöhe der Belagbühne

Die Belagbühne darf auf maximal 1,00 m Höhe eingehängt werden! Auf alle tieferen Sprossen darf die Belagbühne eingehängt werden.

4. Vorbereitung


4.1 Montage des Faltrahmens

Erforderliches Werkzeug:

2 Stück Ring- oder Gabelschlüssel 13 mm.


Montieren Sie den Faltrahmen zwischen die beiden Vertikalrahmen. Achten Sie darauf, dass der Gelenküberstand nach außen zeigt!

1. Zuerst die Hülse in die Bohrung des Faltrahmens einstecken.
2. Schieben Sie die große Unterlegscheibe zwischen die Lasche des Vertikalrahmens und den Faltrahmen.
3. Schraube durch diese Teile durchstecken.
4. Kleine Unterlegscheibe und Mutter aufschrauben.
Anzugsmoment: 20 Nm

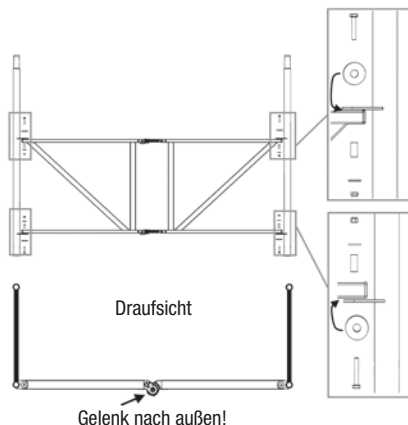

4.2 Anbau der Fahrrollen



1. Schieben Sie die Fußplatten über den Fahrrollenschaft. Bohrungen dabei deckungsgleich platzieren.
2. Stecken Sie beides in das Rahmenrohr ein. Bohrungen dabei deckungsgleich platzieren.
3. Sichern Sie alles mit der Sechskantschraube und der Mutter. Zwei Schraubenschlüssel 13 mm dazu verwenden.

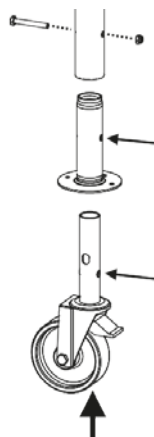

5. Aufbau


Entfalten Sie den Rahmen bis zum hörbaren Einrasten der Gelenke.

Detail Gelenk

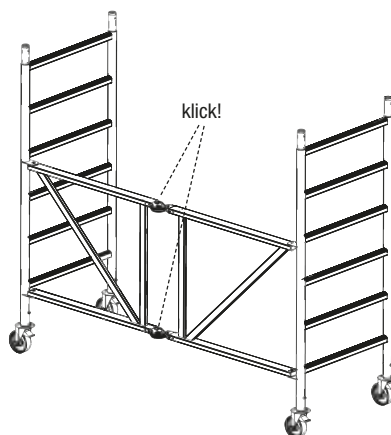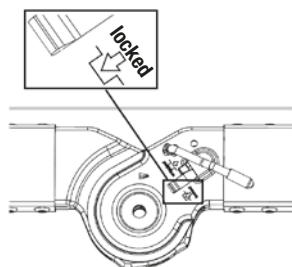


Belagbühne einhängen

1. Hängen Sie die Belagbühne in die maximal dritten Sprossen von unten.
2. Drücken Sie dabei den Fanghaken zur Seite. Siehe Detail.

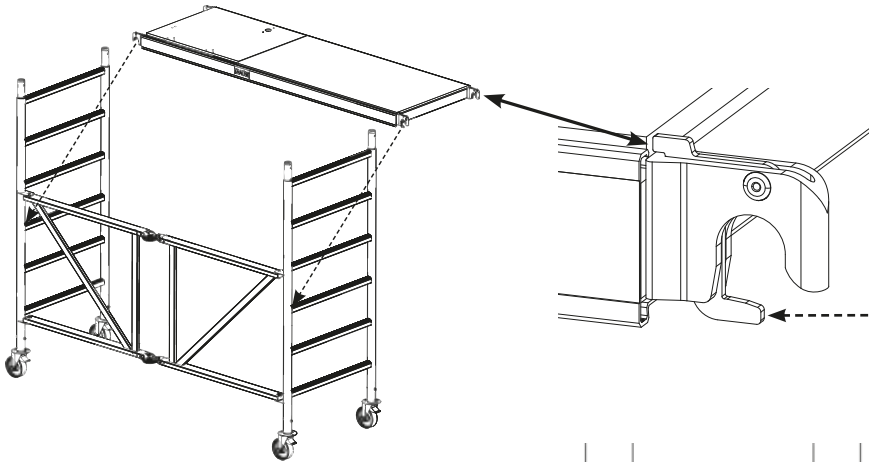


Vorbereiten zur Nutzung des Gerüsts

- Arretieren Sie alle vier Bremsen der Fahrrollen bevor Sie nach oben steigen.

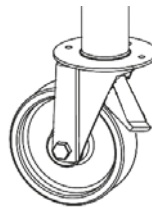

Fahrrolle gebremst

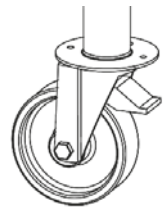


Fahrrolle ungebremst

Das fertige Gerüst:

Jetzt können Sie das Fahrgerüst benutzen.



So aufsteigen!

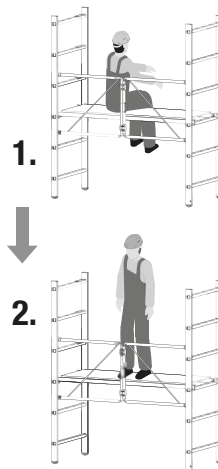

6. Verfahren des Gerüsts



Warnung:


Absturz vom Gerüst

Knochenbrüche oder Genickbruch wären die Folgen.


1. Alle Personen verlassen das Gerüst.
 2. Lösen Sie alle vier Bremsen indem Sie die Bremshebel mit dem Schuh nach oben drücken.
- Nun kann das STABILO® Faltgerüst verschoben werden.
Bremsen arretieren bevor das Gerüst erneut bestiegen wird.

7. Demontage

1. Gehen Sie dabei in umgekehrter Reihenfolge des Aufbaus vor.
2. Drücken Sie die Sicherungshaken und entnehmen Sie die Belagbühne.

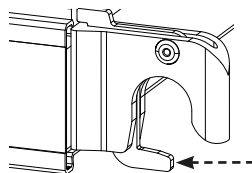

3. Entriegeln Sie die Fixierung des Faltrahmens durch das Umlegen beider Sperrhebel bis zum hörbaren Einrasten.
4. Klappen Sie den Faltrahmen zusammen.

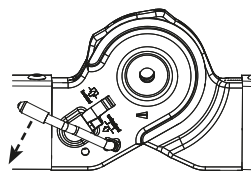

Die Fahrrollen und Fußplatten können im Faltrahmen verbleiben.
Sie können das STABILO® Faltgerüst nun transportieren.

8. Technische Daten:

Art.-Nr.:	720009
Max. Standhöhe:	ca. 1,00 m
Arbeitshöhe:	ca. 3,00 m
Gewicht:	ca. 43,2 kg
Belastbarkeit:	240 kg

en Index


1. General instructions	7
2. Components	8
3. Maximum height to hook platform in	8
4. Preparation	9
5. Assembly	9
6. Moving the scaffold away	11
7. Disassembly of scaffold	11
8. Technical data	11

1. General instructions

- a) The STABILO® Folding scaffold should only be assembled and disassembled by people who are familiar with the manual of the set-up and use.
- b) It is not allowed to use damaged parts.
- c) Only original components should be used according to the manufacturers' instructions.
- d) The area on which the scaffold will stand has to be proofed whether it can carry the load.
- e) Before using the scaffold it is necessary to check if the scaffold is standing upright and assembled correctly and completely in accordance to the assembly instruction.
- f) The application and usage of lifting devices are not permitted.
- g) The application of bridgeovers between the STABILO® Folding scaffold and a building is not permitted.
- h) Leaving and entering the working platform is only allowed by using the designated access.
- i) It is not permitted to jump on the platform.
- j) The maximum loading capacity is 240 kg.
- k) It is no allowed to connect more than one STABILO® Folding scaffold so it would become a planar formation or a supporting frame.
- l) The STABILO® Folding scaffold should only be moved by manpower and only on solid, even and unobstructed ground.
- m) Before ascending the scaffold it has to be checked if the castors are braked.
- n) When moving the scaffold neither staff nor material is permitted on the STABILO® Folding scaffold.

Subject to technical modifications, printing errors and mistakes; in cases of doubt, the original German text should be consulted. The specified dimensions and weights have been determined on the basis of the technical drawings; the actual dimensions and weights may deviate due to tolerances and rounding. None of the accessories, EXTRAS or work equipment shown are included in the scope of supply. No liability shall be accepted for improper use. Only use genuine KRAUSE replacement parts.

2. Components of STABILO® Folding scaffold (Art.-No. 720009):

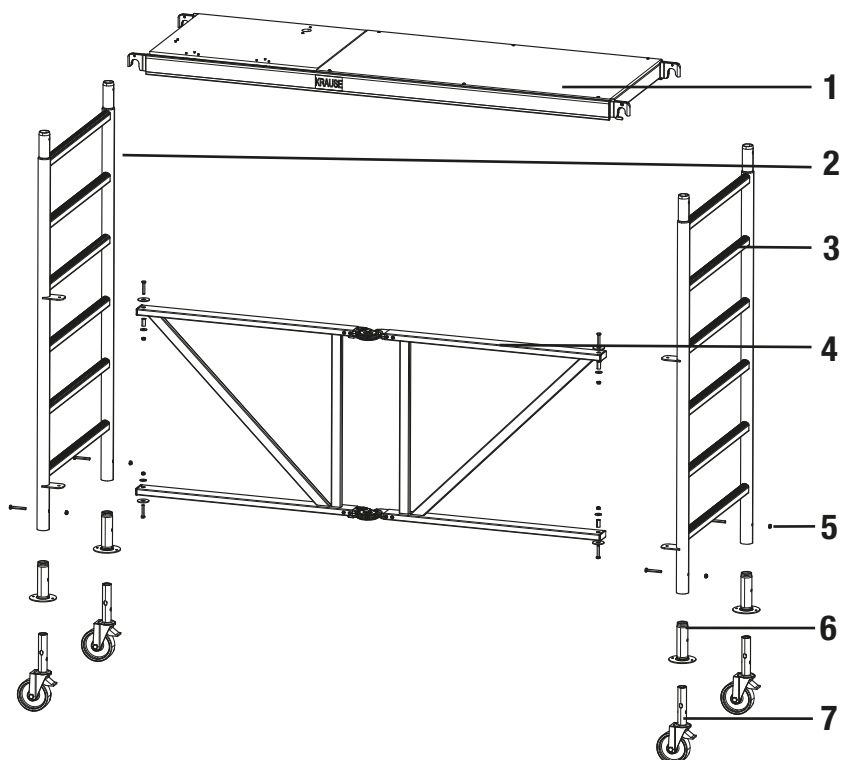

Pos.	Description	Art.-No.	Quantity
1	Platform with hatch	701213	1
2	Vertical frame STABILO® folding unit right	720016	1
3	Vertical frame STABILO® folding unit left		1
4	Folding Unit		1
5	Accessory for article no. 720009	214638	1
6	Foot plate	914026	4
7	Castor 125 mm	714107	4

3. Maximum height to hook platform in

The maximum height to hook platform in is 1.0 m!
It can be hooked in on all rungs up to this height.

4. Preparation


4.1 Assembly of Folding Unit

Necessary tools: 2 ring or open end spanners 13 mm.

Install the Folding Unit between the two Vertical Frames.


Watch out that the overlap of the hinge will show to the outside!

1. At first insert the hull into the bore whole of the Folding Unit.
2. Push the bigger flat washer between the flap of the Vertical Frame and the Folding Unit.
3. Push the screw through both parts.
4. Screw the smaller flat washer and the nut. Clamping torque: 20 Nm.

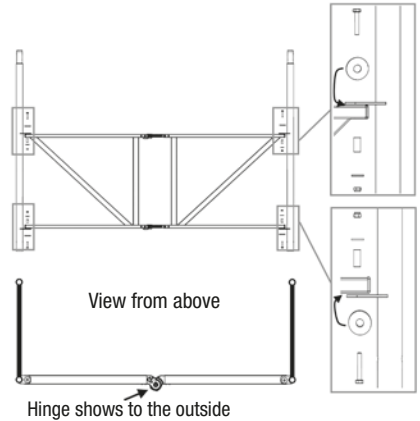

4.2 Installation of castors

1. Push the footplates over the shaft of the castors. Make sure that the boreholes are equally and visibly aligned.
2. Insert both parts in the frame tube. Boreholes are equally and visibly aligned again.
3. Secure all together with the hexagon screw and the nut by using two screw drivers 13 mm.


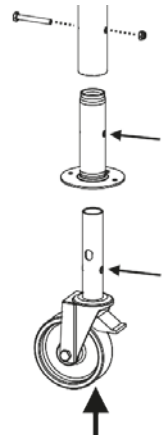


5. Assembly

Unfolding and placing the frame in a secure and level position


Unfold the frame until the hinges have audible snapped-in.

Details hinge

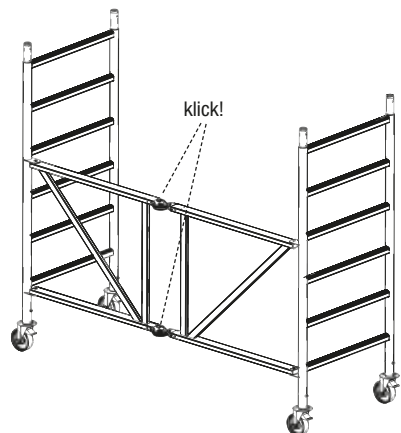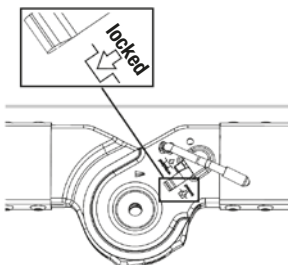

Hook platform in

1. Hook the platform in at a maximum of the third rung from the bottom.
2. Along the way push the fishing hooks to the side. See details.

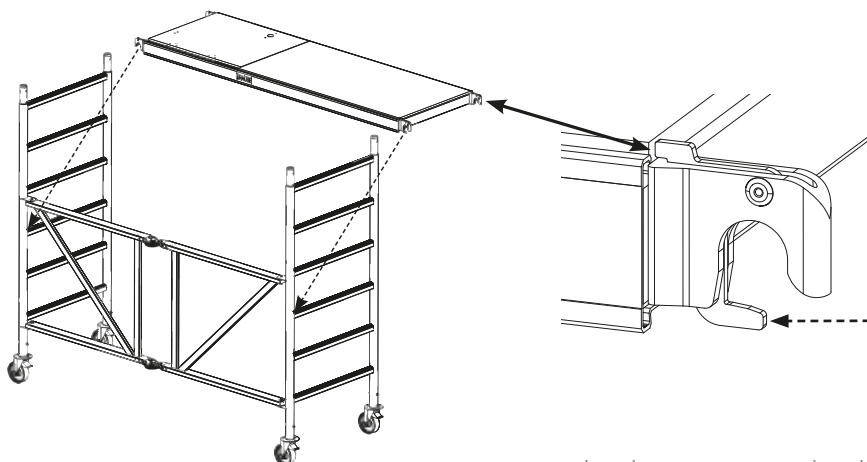


Necessary preparation to use the scaffold

- Arrest all four brakes of the castors before ascending the scaffold




Braked castor

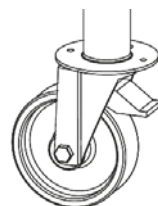


Unbraked castor

The ready to use scaffold:

Now you can use the scaffold.

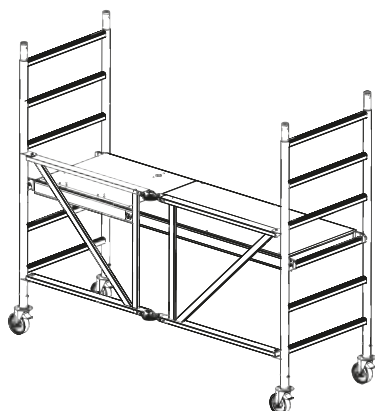

Ascend in that way!

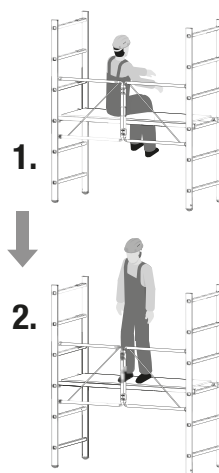

6. Moving the scaffold



Warning:

Falling down from the scaffold

Serious bone fractures or even a broken neck could be the outcome.


1. All people have to leave the scaffold.
2. Unlock all four brakes by pushing up the brake handle by your shoes.

Now the STABILO® Folding scaffold can be moved.


Before reentering the scaffold, the brakes have to be arrested again.

7. Disassembly

1. Proceed in the reverse order of the assembly.
2. Push the fishing hooks and take down the platform.

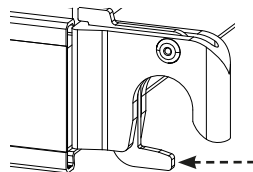

3. Release the fixation of the folding unit by reversing both locking levers until it audibly snapped-in.
4. Fold down the folding unit.

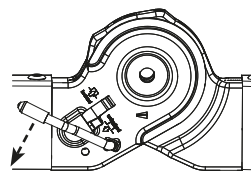

The castors and the footplates can remain in the folding frame.

You can now transport the STABILO® Folding scaffold.

8. Technical data:

Art.-No.:	720009
Max. standing height:	ca. 1.0 m
Working height:	ca. 3.0 m
Weight:	ca. 43.2 kg
Loading capacity:	240 kg

pl Spis treści


1. Ogólne wskazówki	12
2. Przegląd części	13
3. Maksymalna wysokość zawieszenia pomostu roboczego	13
4. Przygotowanie	14
5. Montaż	14
6. Przemieszczanie rusztowania	16
7. Demontaż	16
8. Dane techniczne	16

Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów w druku i pomyłek; Podane wymiary i ciężary zostały ustalone na podstawie rysunków technicznych, z uwzględnieniem tolerancji i zaokrąglenia. Rzeczywiste wymiary i wagi mogą się nieznacznie różnić. AKCESORIA i inne narzędzia pracy nie są objęte przedmiotem dostawy! Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniem. Należy stosować tylko oryginalne części zamienne firmy KRAUSE.

1. Ogólne wskazówki

- Rusztowania składane STABILO® mogą być budowane i demontowane tylko przez osoby które zapoznały się z niniejszą instrukcją.
- Uszkodzone części nie mogą być dalej stosowane.
- Należy stosować tylko oryginalne części producenta.
- Powierzchnia na której zostanie postawione rusztowanie STABILO® musi być wystarczająco nośna aby utrzymać ciężar rusztowania.
- Przed użytkowaniem należy sprawdzić czy rusztowanie składane STABILO® jest kompletne, zostało zbudowane zgodnie z wytycznymi instrukcji montażu i użytkowania oraz czy stoi pionowo.
- Przymocowywanie i użytkowanie urządzeń służących do podnoszenie jest w obrębie rusztowania niedozwolone.
- Mocowanie mostków – przejść pomiędzy rusztowaniem składanym STABILO® a innym budynkiem jest niedozwolone.
- Wchodzenie i schodzenie z powierzchni roboczej poprzez inne przeznaczone do tego wejścia jest niedozwolone.
- Zabronione jest skakanie na pomosty robocze.
- Maksymalna nośność wynosi 240 kg.
- Rusztowania składane STABILO® nie mogą być ze sobą łączone tak aby tworzyły jedną powierzchnię.
- Przejeżdżanie rusztowaniem składanym STABILO® może się odbywać tylko na mocnym, równym wolnym od przeszkód podłożu.
- Przed użyciem należy się upewnić, że hamulce rolek jezdnych zostały zablokowane.
- Podczas przejeżdżania rusztowaniem składanym STABILO® nie mogą znajdować się na nim żadne przedmioty ani osoby.

2. Elementy wchodzące w skład rusztowania składanego STABILO® (Art.-Nr. 720009):

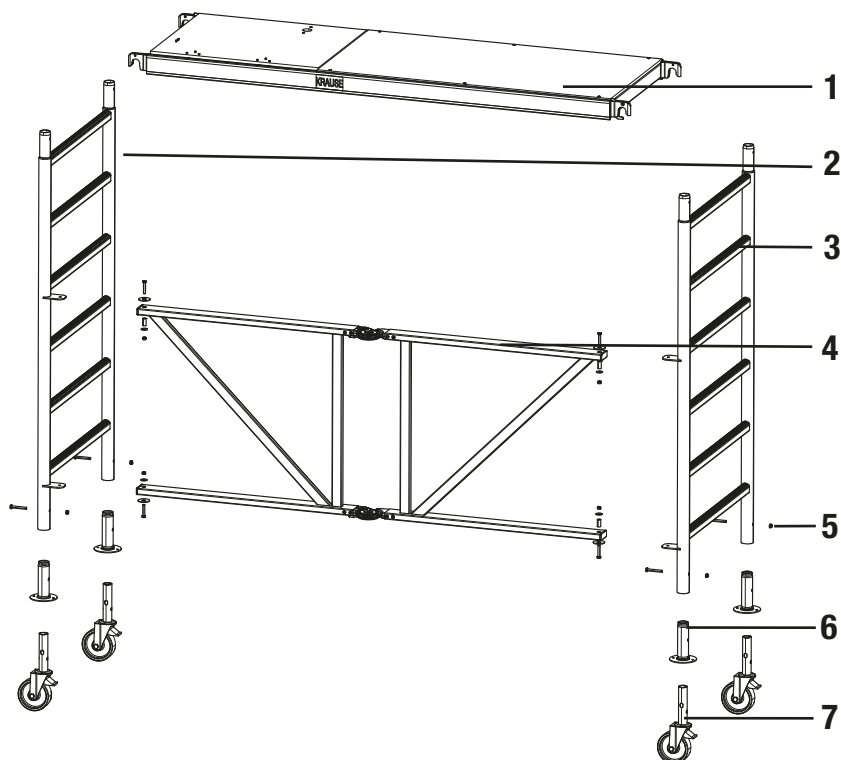

Poz.	Nazwa artykułu	Nr art.	szt.
1	Pomost z klapą	701213	1
2	Rama pionowa STABILO® część składana prawa	720016	1
3	Rama pionowa STABILO® część składana lewa		1
4	Rama składana STABILO®		1
5	Akcesoria do 720009	214638	1
6	Stopa	914026	4
7	Rolka jezdna 125 mm	714107	4

3. Maksymalna wysokość zawieszenia pomostu

Pomost może zostać zawieszony maksymalnie na wysokości 1 m!


Pomost może zostać zawieszony również na szczeblach znajdujących się poniżej poziomu 3 szczebla.

4. Przygotowanie

4.1 Montaż ramy składanej


Wymagane narzędzia: Klucz oczkowy lub płaski 13 mm (2 szt.).
Zamontować ramę składaną pomiędzy dwoma ramami pionowymi.
Zwrócić uwagę aby wystająca część przegubu była skierowana na zewnątrz.

1. Wsunąć tuleję w wiercenia ramy składanej.
2. Wsunąć dużą podkładkę pomiędzy blachę (język) ramy pionowej a ramą składaną.
3. Nałożyć śrubę.
4. Wszystko razem skręcić nakrętką wraz z małą podkładką.
Moment dokręcenia 20 Nm.

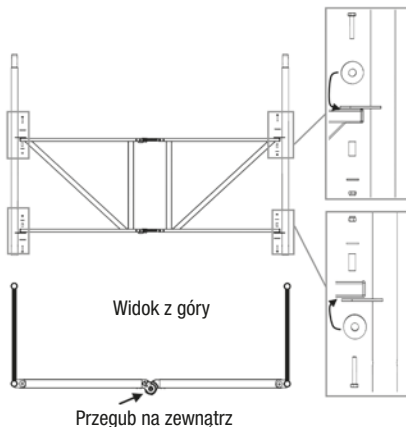

4.2 Montaż rolek

1. Stopę rusztowania należy nasunąć na trzpień rolki, zwracając uwagę na zgodne umiejscowienie nawierceń.
2. Obie części należy wsunąć w ramę rusztowania zgodnie z pokryciem nawierceń.
3. Konstrukcję zabezpieczyć śrubą sześciokątną i nakrętką. Należy zastosować 2 klucze do śrub 13 mm.


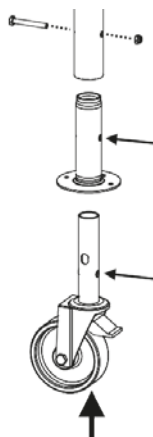


5. Montaż

Rozkładanie ramy składanej


Należy rozłożyć ramę aż do momentu usłyszenia kliknięcia w przegubie.

Detal przegub

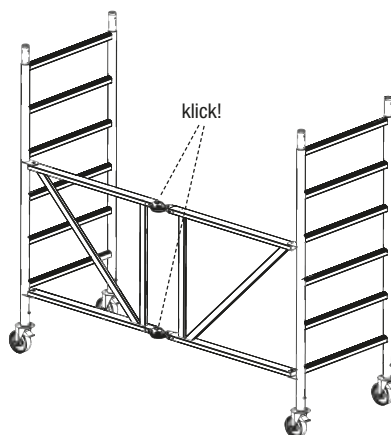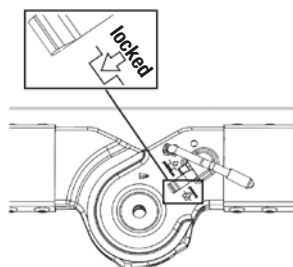

Zawieszenie pomostu

1. Zawiesić pomost maksymalnie na trzecim szczeblu (licząc od dołu).
2. Następnie, należy nacisnąć na hak w pomoście, aby zabezpieczyć go przed wyciągnięciem.

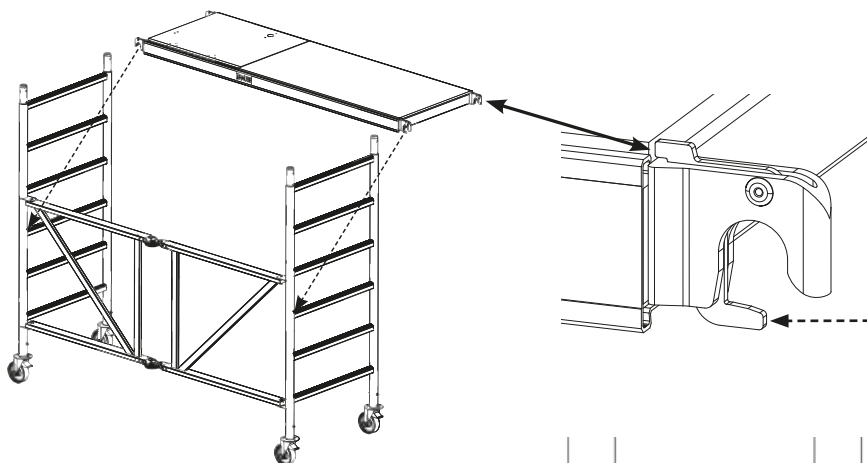

Przygotowanie rusztowania do użytkowania

- Przed rozpoczęciem użytkowania, należy zablokować wszystkie hamulce rolek (4).



Rolka jezdna
zahamowana




Rolka jezdna
niezahamowana

Gotowe rusztowanie:

Teraz rusztowanie jest w pełni gotowe do użytku.



Wejście na podest roboczy!

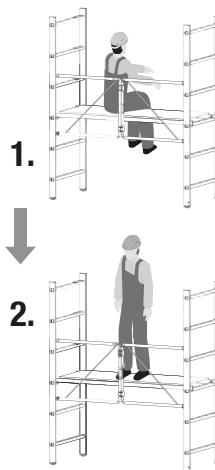

6. Przemieszczanie rusztowania



Ostrzeżenie:


Upadek z rusztowania może grozić złamaniami lub uszkodzeniem ciała

1. Wszystkie osoby muszą opuścić rusztowanie.
2. Odblokowujemy hamulce rolek jezdnych naciskając do góry dźwignie hamulca.


Teraz rusztowanie składane STABILO® może zostać przesunięte.
Przed ponownym wejściem blokujemy hamulce rolek jezdnych.

7. Demontaż

1. Demontaż rozpoczynamy od ostatniego kroku wykonanego podczas montażu.
2. Należy wcisnąć haki zabezpieczające i zdemontować pomosty.

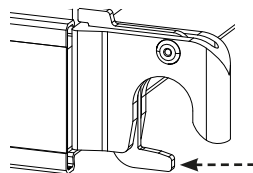

3. Odryglować zamknięcia przegubów w ramie składanej poprzez przełożenie dźwigni elementu blokującego do słyszalnego kliknięcia.
4. Następnie należy złożyć ramę składaną.

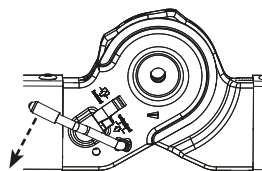

Roleki jezdne i stopy mogą pozostać w rusztowaniu. Rusztowanie składane STABILO® może być teraz bezpiecznie transportowane.

8. Dane techniczne:

Art.-Nr.:	720009
Max. Wys. stania:	ca. 1,00 m
Wysokość rob:	ca. 3,00 m
Waga:	ca. 43,2 kg
Obciążenie:	240 kg

hu Tartalomjegyzék


1. Általános útmutató	17
2. Az elemek áttekintése	18
3. A járólapok maximális felhelyezési magassága	18
4. Előkészítés	19
5. A STABILO® összecsukható állvány felépítése	19
6. Az állvány mozgatása	21
7. Az állvány lebontása	21
8. Műszaki adatok	21

Technikai változtatások, nyomdai hibák és tévedések joga fenntartva; kétség esetén kérjük, olvassa el az eredeti német szöveget. A megadott méreteket és súlyokat a műszaki rajzok alapján határozták meg; a valós méretek és súlyok a tűréshatárok és a kerekítés miatt eltérhetnek. Az ábrázolt tartozékok, EXTRÁK és munkaeszközök nem képezik a csomag tartalmát. A nem megfelelő kezelésért felelősséget nem vállalunk. Csak eredeti KRAUSE pótalkatrészeket használjon!

1. Általános útmutató

- a) A STABILO® állvány felépítését és lebontását csak a használati útmutató releváns részeit jól ismerő személyek végezhetik.
- b) Hibás alkatrészek használata nem megengedett.
- c) Csak a gyártó által jóváhagyott alkatrészek használata megengedett.
- d) A felületnek, amelyre a STABILO® állványt felállítják, el kell bírnia a szerkezet súlyát.
- e) Használat előtt kérjük, ellenőrizze, hogy a STABILO® állvány a jelen használati útmutató előírásainak megfelelően lett-e felépítve, és függőlegesen helyezkedik-e el.
- f) Az eszköz emelőszerkezettel való felépítése és használata nem megengedett.
- g) A STABILO® állvány és egy épület áthidalással való összekötése nem megengedett.
- h) A járólapokra történő feljutás csak az előírásoknak megfelelően történhet.
- i) Tilos a járólapon ugrálni.
- j) A maximális terhelhetőség 240 kg.
- k) Több STABILO® állványt tilos homlokzati, tér- vagy teherállvánnyá összeépíteni.
- l) A STABILO® állvány csak manuálisan és kizárólag szilárd, síkfelületű és akadálymentes felületre helyezhető.
- m) Használat előtt ellenőrizze, hogy a fékek megfelelően működnek, rögzítve vannak.
- n) Mozgatása közben sem anyag/eszköz, sem pedig személy nem tartózkodhat a STABILO® állványon.

2. A STABILO® összecsukható állvány (Cikkszám: 720009) elemei:

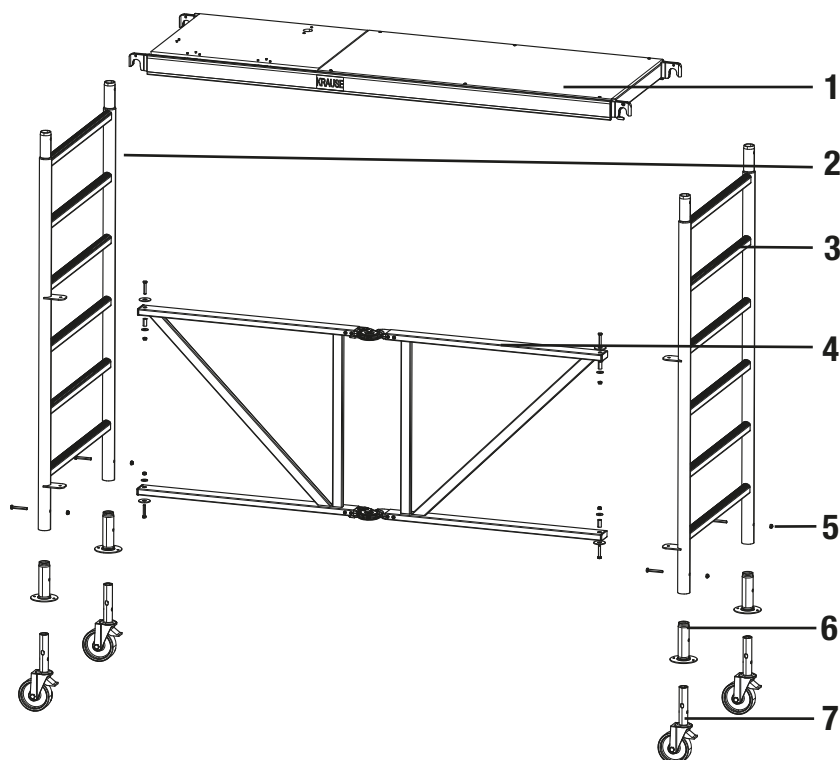

Sorsz.	Megnevezés	Cikkszám	Mennyiség
1	Járólap átjáróval	701213	1
2	STABILO® összecsukó egység függőleges kerete, jobb	720016	1
3	STABILO® összecsukó egység függőleges kerete, bal		1
4	A STABILO® összecsukható állvány csuklóval ellátott kerete		1
5	Tartozék a 720009 cikkszámú termékhez	214638	1
6	Talplemez	914026	4
7	Kerekek 125 mm	714107	4

3. A járólapok maximális felhelyezési magassága


A járólapot maximum 1,00 m magasságban lehet felhelyezni! A járólap minden ennél alacsonyabb fokra felhelyezhető.

4. Előkészítés

4.1 Az összecsukható keret összeszerelése

Szükséges szerszámok: 2 db 13 mm-es csillag- vagy villáskulcs. Szerelje be az összecsukható keretet a függőleges keretek közé. Ügyeljen arra, hogy a csuklótartó kifelé nézzen!


1. Először helyezze be a tipliket az összecsukható keret furataiba.
2. Helyezze be a nagy csavaralátéteket a függőleges keret és az összecsukható kereten lévő nyelvek közé.
3. Ezeken a részekén vezesse át a csavarokat.
4. Csavarja be a kis csavaralátéteket és az anyákat. Forgatónyomaték: 20 Nm.

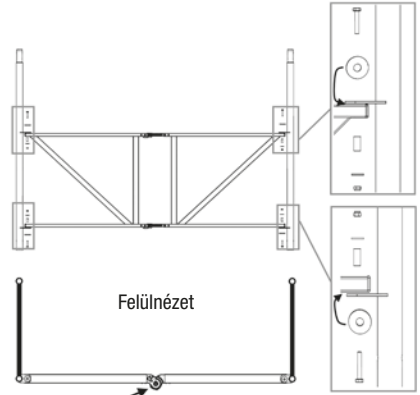

A csukló kifelé nézzen!

4.2 A kerekek összeszerelése

1. Csúsztassa a talplemezt a kerék orsójára.
A csavarnylások teljesen fedjék egymást.
2. Csúsztassa midnkettőt a keret csővébe.
A csavarnylások teljesen fedjék egymást.
3. Rögzítse ezeket a hatlapfejű csavarokkal és az anyacsavarokkal.
Használjon hozzá két 13 mm-es csavarkulcsot.


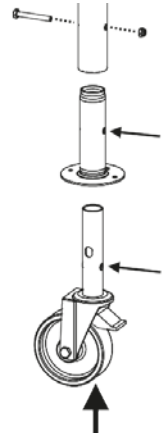


5. A STABILO® összecsukható állvány felépítése

Az összecsukható keret kihajtása és vízszintesbe állítása


Hajtsa ki a vázát, amíg meg nem hallja a csuklós elem kattanását.

Csukló részletei

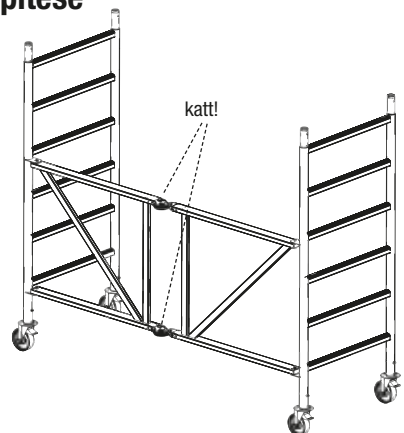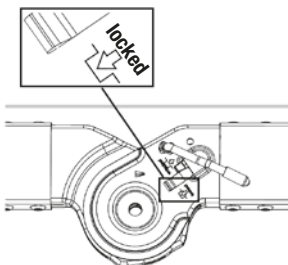

A járólap felfüggesztése

1. A járólapot alulról maximum a harmadik fokra szabad felfüggeszteni.
2. A kampós rögzítő nyelvét tolja hátra a járólap széleinél. Lásd részletek.

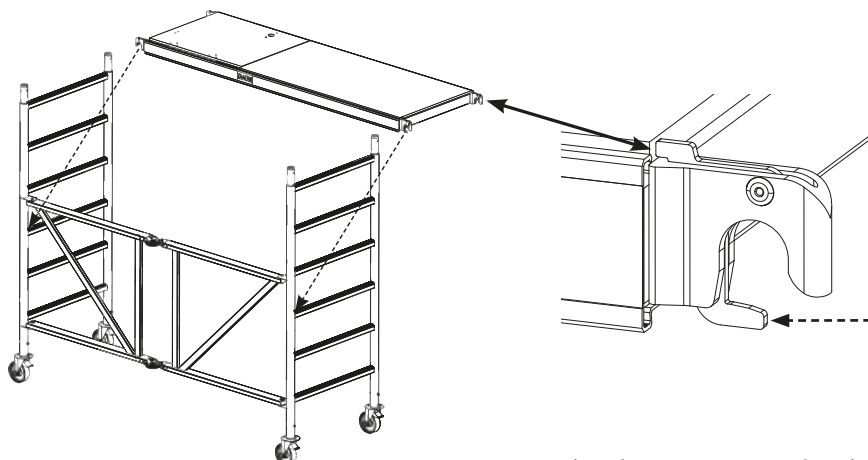


Az állvány használatának előkészítése

- Rögzítse mind a négy kerékfékét, mielőtt az állványra állna




Befékezett kerék

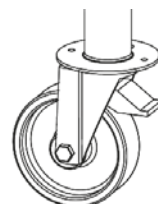


Kerék nincs befékezve

A kész állvány:

Most már használhatja
a guruló állványt.

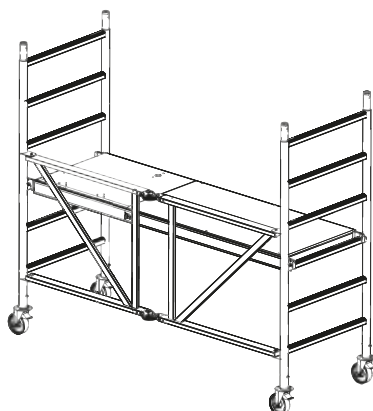

Így szállj fel!

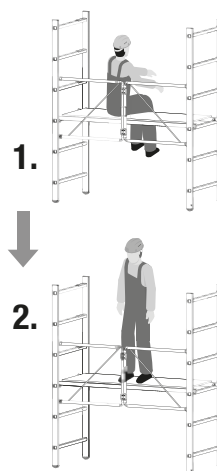

6. Az állvány mozgatása



Figyelem:


**Az állványról való lezuhanás
csonttörést vagy nyaktörést okozhat.**

1. Mindenki hagyja el az állványt.
2. Mind a négy fékkart oldja ki oly módon, hogy azokat a cipője orrával felfelé emeli.


Most már elmozdíthatja a STABILO® összecsukható állványt.
Rögzítse a kerekeket a fékekkel, mielőtt újra használná az állványt.

7. Az állvány lebontása

1. Kövesse a felépítési útmutatót fordított sorrendben.
2. Nyomja hátra a kampós rögzítőt és távolítsa el a járólapot.

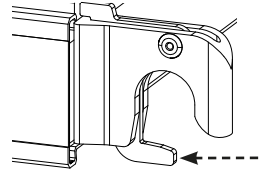

3. Oldja fel az összecsukható váz rögzítő elemeit a záró reteszek elmozdításával, amíg kattánó hangot nem hall.
4. Csukja össze az összecsukható állványt.

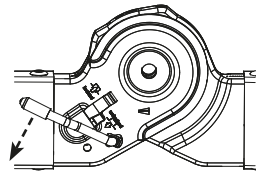

A kerekeket és a talplemezeket nem szükséges eltávolítani az összecsukható állványról.

Most már szállítható a STABILO® összecsukható állvány.

8. Műszaki adatok:

Cikkszám:	720009
Max. járólap magasság:	kb. 1,00 m
Munkamagasság:	kb. 3,00 m
Súly:	kb. 43,2 kg
Teherbírás:	240 kg

ru СОДЕРЖАНИЕ


1. Общие указания	22
2. Обзор составляющих элементов	23
3. Установка максимальной высоты помоста	23
4. Подготовка	24
5. Сборка	24
6. Перемещение подмостей	26
7. Разбор подмости	26
8. Технические данные	26

Возможны технические изменения, опечатки и ошибки; в случае сомнений просим обращаться к оригинальному немецкому тексту. Указанные размеры и вес были определены на основании технических чертежей. Реальные размеры и вес могут отличаться. Все показанные аксессуары и рабочее оборудование не входят в комплект поставки. За ненадлежащее обращение ответственность не перенимается. Используйте только оригинальные запасные части KRAUSE.

1. Общие указания

- a) Складные подмости STABILO® могут собираться и разбираться только лицами, ознакомленными с инструкцией по их установке и использованию.
- b) Запрещается использовать поврежденные элементы.
- c) Обязательно использование только оригинальных элементов.
- d) Площадка, на которой установлены складные подмости STABILO®, должна быть способна выдержать ее вес.
- e) Перед использованием убедитесь, что складные подмости STABILO® были правильно и полностью собраны в соответствии с инструкциями в этом руководстве и установлены вертикально.
- f) Запрещается прикрепление и использование подъемного оборудования.
- g) Не допускается установка переходов между складными подмостями STABILO® и зданием.
- h) Подъем и спуск с помоста разрешен только через предусмотренные доступы.
- i) Запрещается прыгать на помосте.
- j) Максимальная нагрузка составляет 240 кг.
- k) Запрещается соединять друг с другом несколько складных подмостей STABILO® которые образуют поверхность, пространство или каркас.
- l) Складные подмости STABILO® можно перемещать только вручную и только на твердой, ровной поверхности без препятствий.
- m) Перед использованием убедитесь, что ролики зафиксированы.
- n) Во время перемещения материал или люди не должны находиться на складных подмостях STABILO®.

2. Складные подмости STABILO® (№ арт. 720009) состоит:

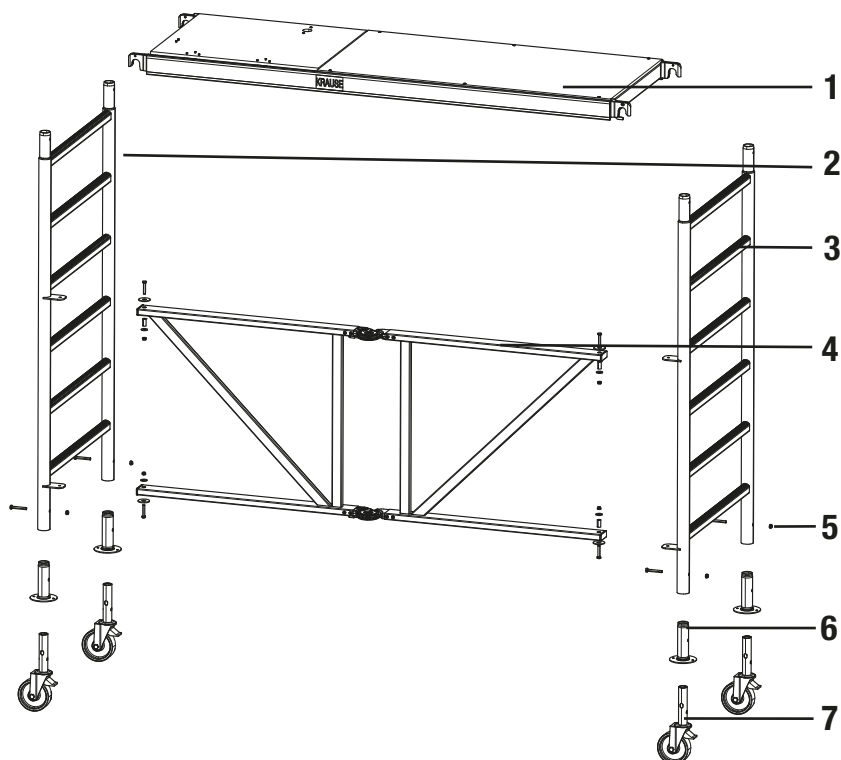

№ п/п	Наименование	№ арт.	Кол-во
1	Помост с люком	701213	1
2	Вертикальная рама правая	720016	1
3	Вертикальная рама левая		1
4	Складная рама		1
5	Запчасти для 720009	214638	1
6	Опора	914026	4
7	Ролик 125 мм	714107	4

3. Установка максимальной высоты помоста

Максимальная высота навешивания помоста составляет 1,00 м.

Помост можно навешивать на самые нижние перекладины.

4. Подготовка


4.1 Сборка складной рамы

необходимый инструмент:

Два рожковых или накидных ключа на 13 мм.


Установите складную раму между двумя вертикальными рамами. Обратите внимание, что шарниры направлены наружу!

1. Сначала вставьте втулку в отверстие складной рамы.
2. Вставьте большую шайбу между вкладкой вертикальной рамы и складной рамой.
3. Вставьте болт.
4. Прикрутите маленькую шайбу и гайку. Момент затяжки: 20 Нм.

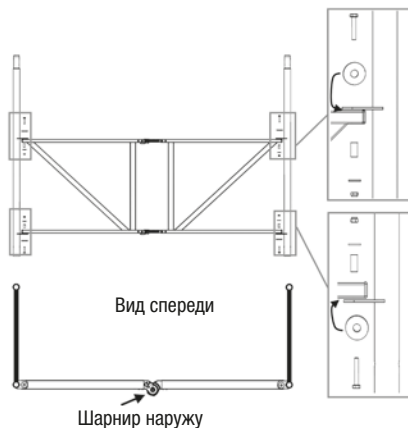

4.2 Монтаж роликов

1. Наденьте опору на ролик и совместите отверстия в них.
2. Вставьте их в раму и совместите отверстия.
3. Вставьте болт М8х60 в отверстие и закрутите гайкой. (Используйте для этого ключ на 13).


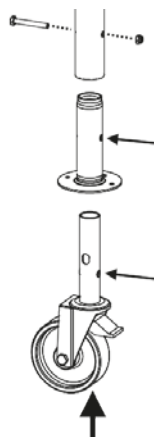


5. Сборка

Раскрывание и горизонтальная установка складной рамы


Раскрывайте раму до фиксации шарниров.

Шарнир

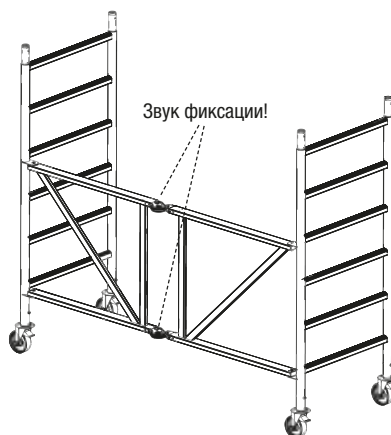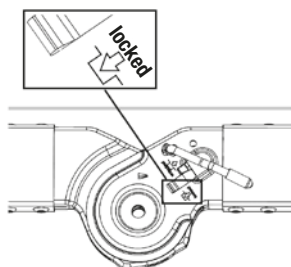

Звук фиксации!

1. Навешивайте помост на максимально третью перекладину снизу.
2. Надавливайте при этом на крюки.

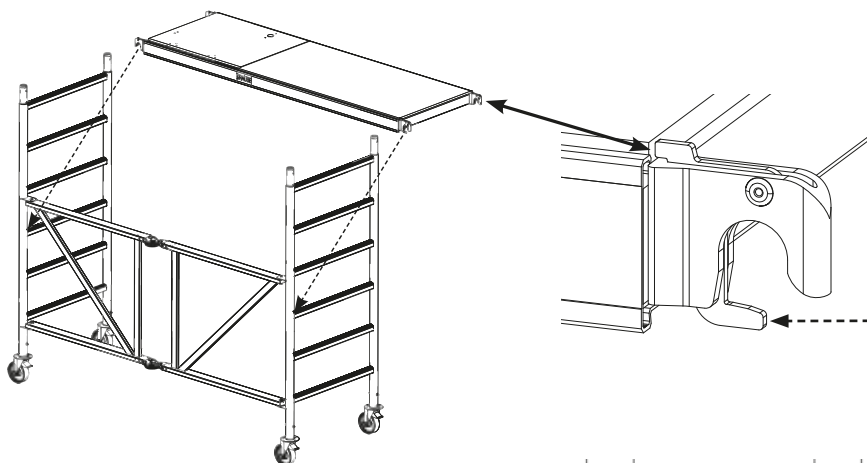**Подготовка подмости к использованию**

- Перед подъемом на подмости зафиксируйте все 4 ролика




Ролик зафиксирован



Ролик не зафиксирован

Подмости в собранном состоянии:

Теперь вы можете использовать подмости.

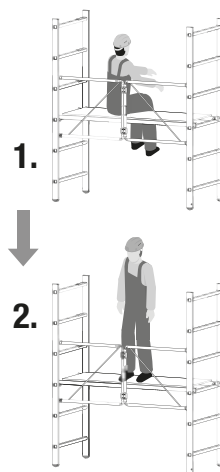**Так поднимайтесь!**

6. Перемещение подмостей



Внимание:


Соблюдайте меры безопасности против падения.

1. На подмости не должен ни кто находиться.
2. Разблокируйте ролики.


После передвижение подмости зафиксируйте ролики.

7. Разбор подмости

1. Разбор подмости происходит в обратном порядке.
2. Надавливайте при этом на крюки и снимите помост.

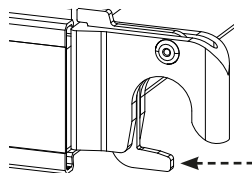


3. Разблокируйте фиксаторы шарнира.
4. Сложите складную раму.

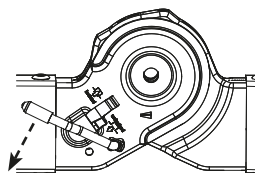

Ролики и опоры можно оставить в раме. Подмости готовы к транспортировке.

8. Технические данные:

№ арт.:	720009
Высота помоста макс.:	≈ 1,00 м
Рабочая высота:	≈ 3,00 м
Вес:	≈ 43,2 кг
Нагрузка:	240 кг

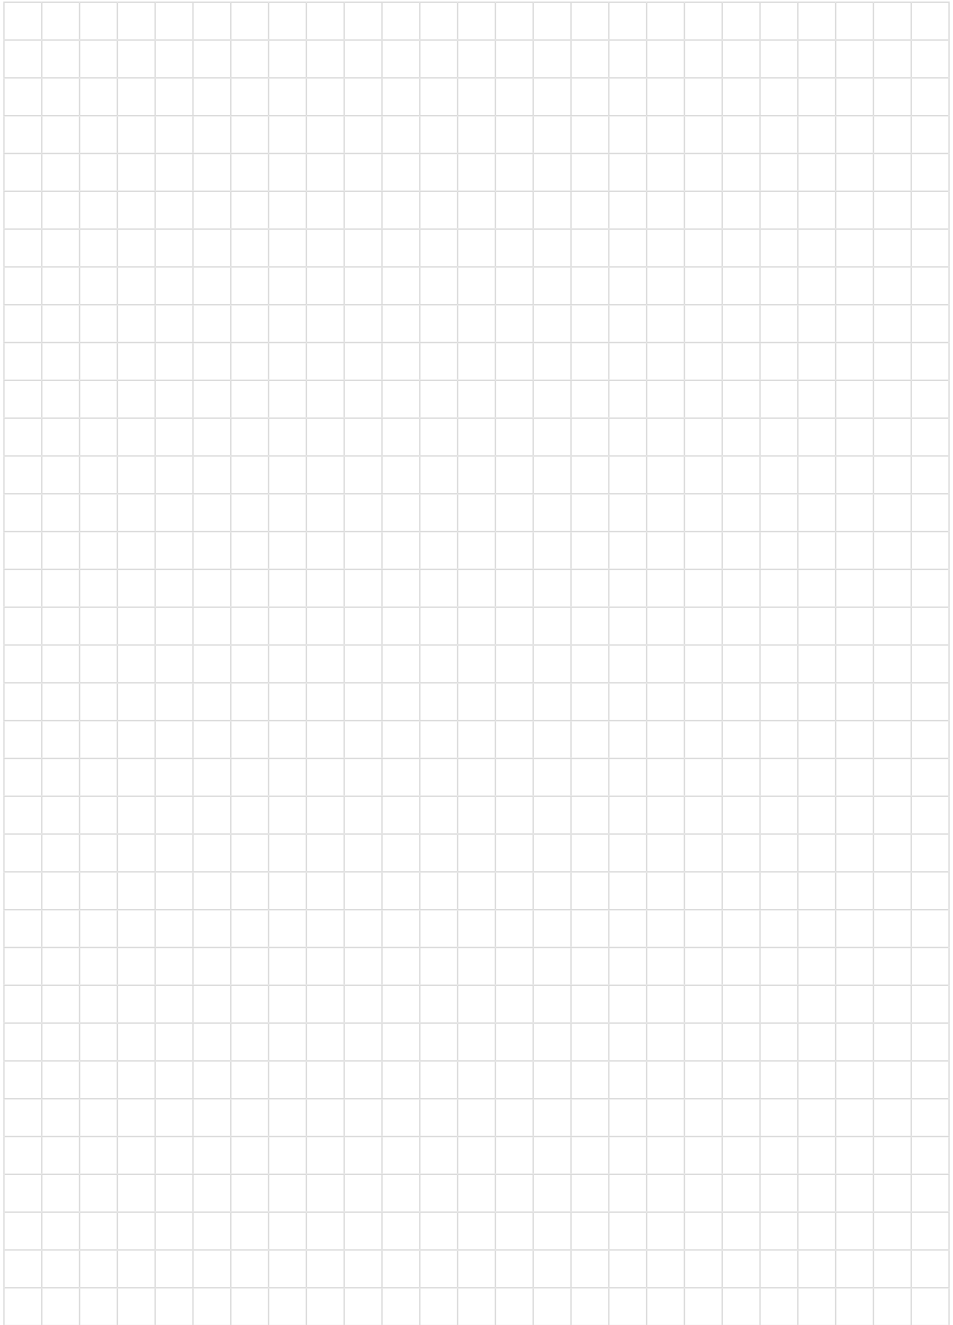



STABILO® Professional



KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3
D-36304 Alsfeld
Tel.: +49 (0) 6631 795-0
E-Mail: info@krause-systems.de



KRAUSE-Systems AG
Chrümble 9
CH-5623 Boswil
Tel.: +41 (0) 56 666 90 50
E-Mail: info@krause-systems.ch



KRAUSE Kft.
H-2030 Érd
Tolmács u. 7.
Tel.: +36 (06) 23 521 130
E-Mail: info@krause-systems.hu



KRAUSE Sp. z o.o.
ul. Stalowa 10
PL - 58-100 Świdnica
Tel.: +48 (74) 851 88 00
E-Mail: info@krause-systems.pl



ТОО „КРАУЗЕ-СИСТЕМС“
KZ-010000, г. Астана
шоссе Коргалжын 19Т,
БЦ „Korgalzhyn“, офис 404 А
Тел +7 (7172) 79 78 19
E-Mail: info@krause-systems.com.kz

www.krause-systems.com

